

# NÁVOD K POUŽITÍ

## VAKUOVÁ PŘÍSAVKA - 36325



Před instalací a používáním produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny v návodu a návod uschovejte.

### VĚNUJTE POZORNOST ČIŠTĚNÍ

Výstup vzduchu musí být chráněn před nečistotami a vodou.


Před použitím věnujte pozornost čistému povrchu přísavky



1. Nepoužívejte, pokud je na dlaždici olej, voda, či lepidlo



2. Očistěte povrch dlaždice

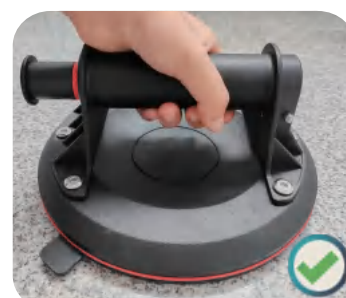

3. Povrch dlaždice musí být čistý a suchý

## SKLADOVÁNÍ PO POUŽITÍ

Pozor: Produkt uchovávejte v čistém a suchém prostředí. Chraňte jej před nečistotami, aby nedošlo k poškození, či ovlivnění běžného používání.



1. Očistěte povrch přísavky



2. Zakryjte ochranným krytem



3. Uschovejte

## OPATŘENÍ PŘI VNIKNUTÍ VODY A NEČISTOT DO PŘÍSAVKY



1. Pomalu vytáhněte píst tlakové pumpy a očistěte jej



2. Po vyčištění pístu tlakové pumpy naneste mazivo




3. Vyčistěte tělo tlakové pumpy

## VÝMĚNA ČÁSTÍ PŘÍSAVKY PŘI OPOTŘEBENÍ VÝMĚNA MEMBRÁNY PŘÍSAVKY:



1. Pomalu vytáhněte píst tlakové pumpy

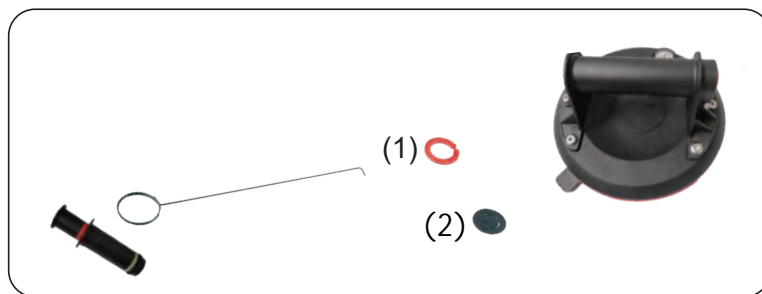

2. Pomocí háčku vytáhněte pojistný kroužek (1) tělesa přísavky. Vyjměte pryžový ventil a zkontrolujte, zda není poškozený. Pokud ano, vložte nový (2). Nakonec vložte pojistný kroužek a pístovou tlakovou pumpu.

## VÝMĚNA TĚSNÍČÍHO KROUŽKU PÍSTU PŘÍSAVKY:



1. Pomalu vytáhněte píst tlakové pumpy



2. Uvolněte šroub z těla pístu, odstraňte podložku, vyměňte těsnící kroužek (3). Vložte podložku a zajistěte šroubem



3. Nakonec vložte pístovou tlakovou pumpu do rukojeti.