

Horák plynový na prepichováciu kartušu

Číslo položky: 69931

Model č.: D2190



Návod na použitie

Pred použitím si pozorne prečítajte tento manuál.

Tento manuál bol preložený z originálu.

Prečítajte si pozorne tento návod na použitie, aby ste sa zoznámili s prístrojom pred jeho použitím. Uschovajte návod na budúce použitie.

Technické údaje

Model:	D2190 piezo štart
Typ plynu:	butan
Typ zariadenia:	stlačený plyn - butan
Kartuša:	plynová, 190 g, EN 521
Spotreba:	123 g/hod.
Menovitý tepelný príkon:	1,7 kW

Nepoužívajte iné typy plynových kartuší, iba spĺňajúce normu EN 417.

Dôležité upozornenia pre použitie a údržbu horáka

1. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
2. Neupravujte zariadenie! Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť na problémy vzniknuté v dôsledku:
 - nesprávneho použitia horáka
 - neopatrnosti pri jeho používaní
 - montáže zlých komponentov (plynová kartuša, náhradné diely a príslušenstvo)
3. Pred výmenou plynovej kartuše si prečítajte pokyny uvedené na nej.
4. Demontáž a montáž plynovej kartuše by mala byť vykonávaná vonku.
5. Spotrebič ma byť uchovávaný mimo dosahu detí.
6. Nepoužívajte zariadenie, ak je o-kružok akýmkoľvek spôsobom poškodený.
7. Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ z neho uniká plyn alebo nefunguje správne.
8. V prípade, že zo zariadenia uniká plyn, umiestnite spotrebič mimo dosahu ohňa a iných horľavých zariadení. Pro zistenie miesta úniku plynu použite mydlovú vodu, nikdy nepoužívajte otvorený oheň.
9. Správne a bezpečné použitie spotrebiča je vždy vo vodorovnej polohe. Uistite sa, že nosná plocha spotrebiča je horizontálna. Takto dosiahnete najlepší výkon, správne a bezpečné použitie a vyhnete sa nekontrolovateľnému úniku plameňa z horáka. Pred a počas použitia sa spotrebičom netraste.
10. Spotrebič sa nesmie používať v blízkosti horľavých materiálov.
11. Pred vložením alebo výmenou plynovej kartuše sa uistite, že je plynový ventil úplne uzavretý.
12. Voľne prístupné časti sa môžu zahriať. Udržujte mimo dosahu detí.


Čistenie a uskladnenie spotrebiča

Pred uskladnením spotrebiča sa uistite, že je plynový ventil úplne uzavretý a spotrebič je starostlivo očistený. Takéto vyčistenie sa odporúča najmä v prípade, že sa spotrebič nebude používať dlhšiu dobu.


Návod na použitie

Vloženie a výmena plynovej náplne


1. Výmena plynovej náplne sa vykonáva vonku, mimo zdroja vznietenia ako je otvorený oheň, elektrické zariadenia a mimo dosahu iných osôb.
2. Pred výmenou kartuše skontrolujte, že je prázdna – pri zatrasení budete počuť zvuk vydávaný kvapalinou.
3. Starostlivo uzavrite ventil spotrebiča.
4. Uistite sa, že je prepichovací kolík v perfektnom stave. Pokiaľ nie, kontaktujte servis.

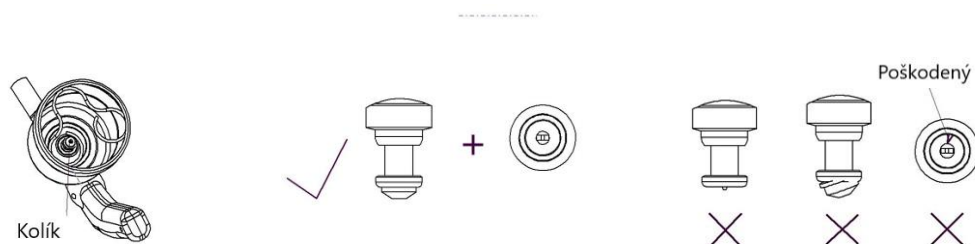

5. Nikdy nevymieňajte kartuš, pokiaľ nie je spotrebič vypnutý.
6. Pred vloženíím novej náplne skontrolujte tesnenie.
7. Odskrutkujte držiak a vyberte prázdnu kartuš.

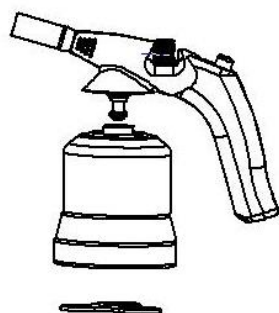

8. Vložte plynovú kartuši a oceľovú podložku.

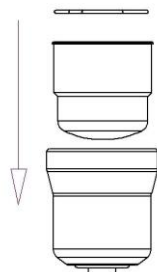

9. Zaskrutkujte držiak kartuše.


Zapálenia horáka

1. Uistite sa, že nedochádza k úniku plynu.
2. Otvorte plynový ventil a stlačte červené tlačidlo.
3. Pro reguláciu intenzity plameňa použite plynový ventil.
4. Pozor na možnosť vzplanutia počas zahrievania či premiestňovania zariadenia

Vypnutie horáka

Horák sa vypne uzavretím plynového ventilu. Po použití nechajte horák vychladnúť.

Nastavenie plameňa

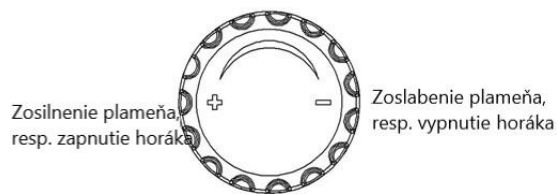

Servis

V prípade potreby výmeny náhradných dielov alebo údržby kontaktujte najbližšie servisné miesto.