




## DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘIDLO

technický popis a návod k obsluze

Měření vnitřních rozměrů



Měření vnějších rozměrů

Měření pomocí stupňovitých ploch

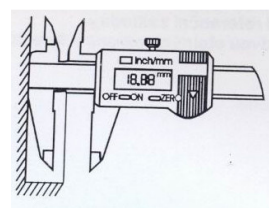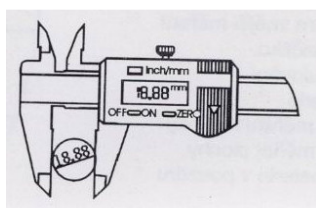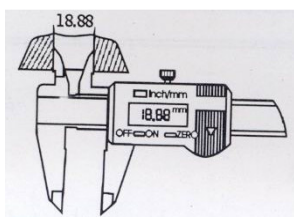


Měření od referenční základny

Měření hloubky

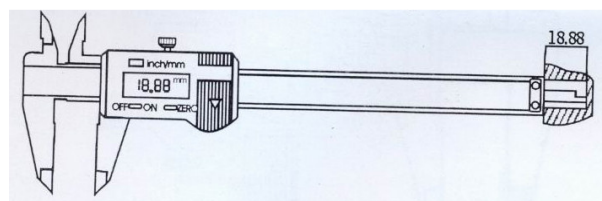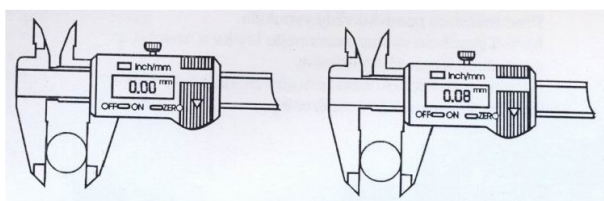

### Popis a funkce částí posuvky

1. Ramena pro vnitřní měření
  2. Přepínač mm/inch
  3. Aretační šroub
  4. LCD displej
  5. Ramena pro vnější měření
  6. Vypínací tlačítko
  7. Tlačítko nulování
  8. Víčko baterie
  9. Dotek pro měření hloubky
  10. Stupňové měřicí plochy
- Náhradní baterie v pouzdru

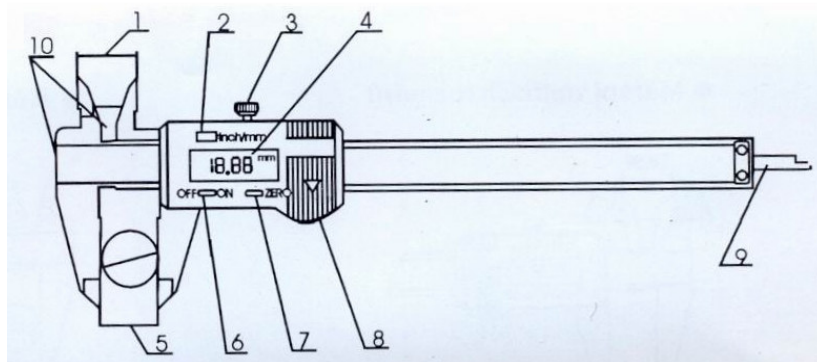

### Obsluha a údržba

Měřidlo udržujte čisté a suché. Při kolísání intenzity LCD vyměňte baterii. Před měřením posuvku vždy vynulujte. Není-li používán výstup, nesnímejte krytku a nedotýkejte se výstupu kovovými předměty. Nevystavujte žádnou část posuvky el. napětí. Může dojít ke zničení elektroniky.

### Aplikační možnosti posuvky

- absolutní měření vnějších a vnitřních rozměrů
- komparační měření od referenční základny
- měření úchylek od referenční základny
- měření roztečí os dvou stejných otvorů či hřídelů
- měření hloubky
- měření od hrany
- měření tloušťky stěny