








Návod k obsluze

Překlad z originálu

- 45244 - Postřikovač tlakový zahradní 3L (Q)
- 45245 - Postřikovač tlakový zahradní 5L (Q)
- 45246 - Postřikovač tlakový zahradní 8L (Q)

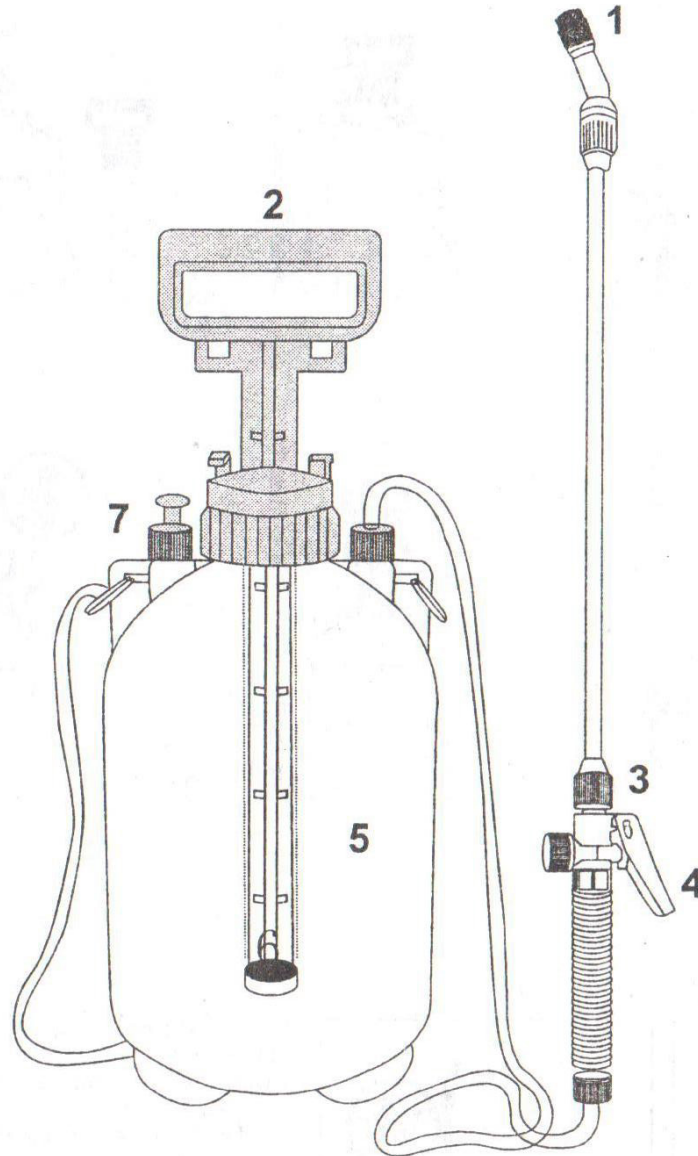

1. Nastavitelná rozprašovací tryska
2. Rukojeť čerpadla
3. Konektor trysky
4. Spoušť
5. Nádrž
6. Pumpa
7. Pojistný ventil

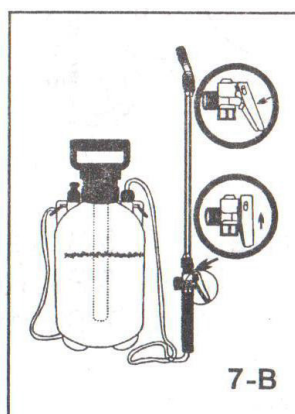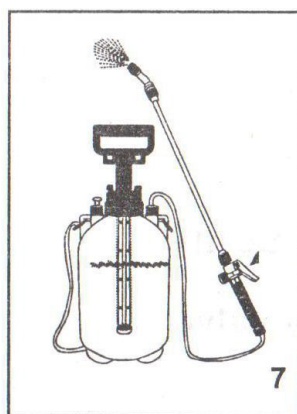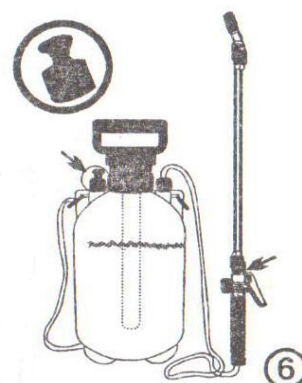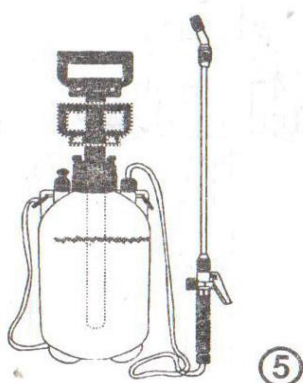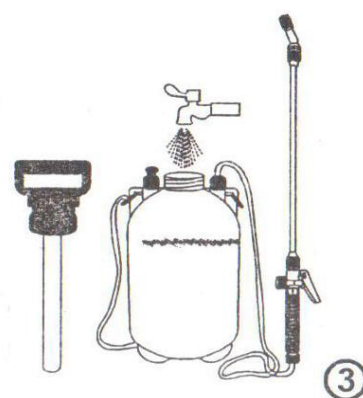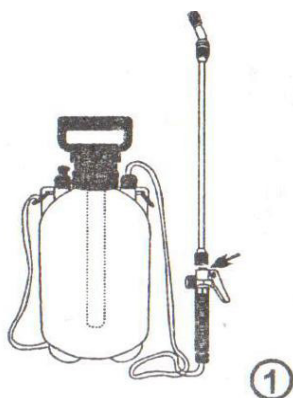

1. Nasadíte trysku přišroubováním na ve směru hodinových ručiček .

2. Odšroubujte držadlo pumpy proti směru hodinových ručiček.

3. Naplňte požadovanou tekutinou a až po rysku vyobrazenou na nádobě.

4. Našroubujte držadlo pumpy zpět ve směru hodinových ručiček.

5. Asi 40x zapumpujte.

6. Pokud je tlak vzduchu příliš vysoký, dojde k úniku díky pojistnému ventilu. Nepřeplňujte nádrž plyny ani tekutinami.

7. Rostřikovač bude fungovat v případě, že spoušť je stlačena. K delšímu postřikování zmáčkněte spoušť, a posuňte ji dopředu do pozice „zamknuto“. Kodemknutí posuňte spoušť zpět.


Návod na obsluhu

Preklad z originálu

45244 - Postrekovač tlakový zahradný 3L (Q)

45245 - Postrekovač tlakový zahradný 5L (Q)

45246 - Postrekovač tlakový zahradný 8L (Q)

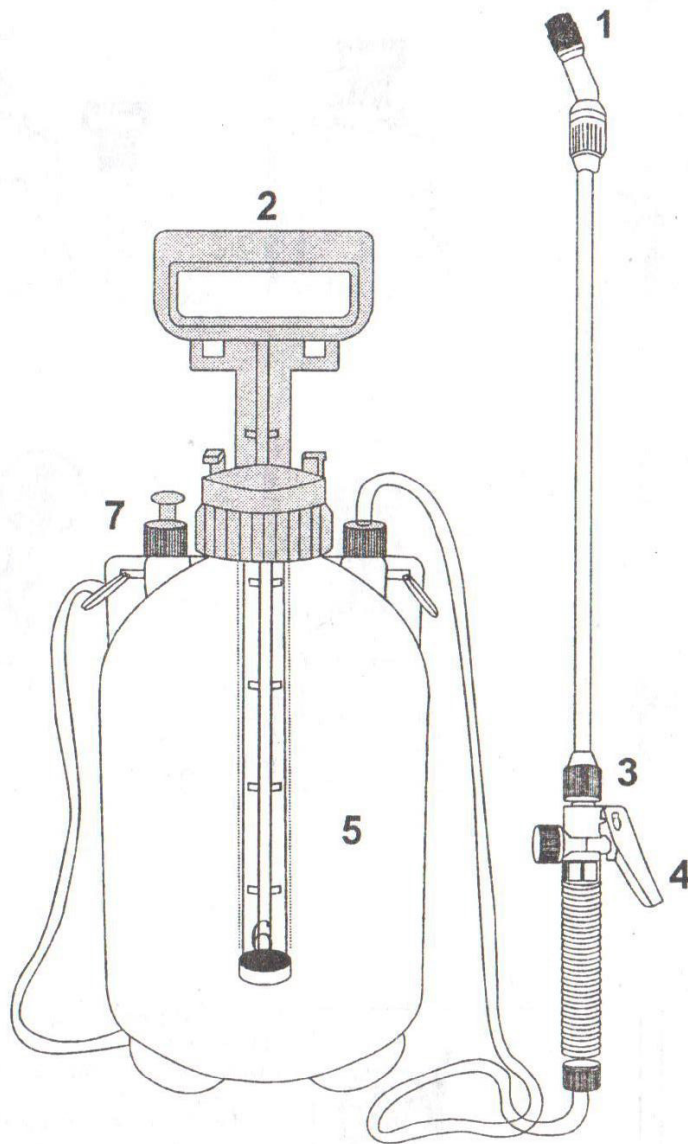

1. Nastaviteľná rozprašovacia tryska

2. Rukoväť čerpadlá




3. Konektor trysky

4. Spúšť

5. Nádrž

6. Pumpa

7. Poistný ventí

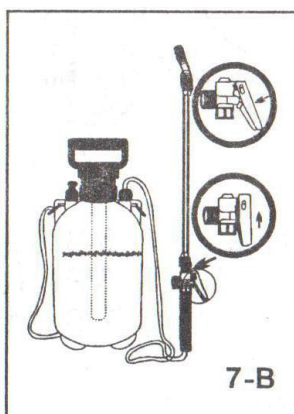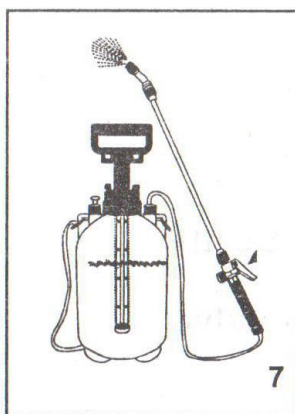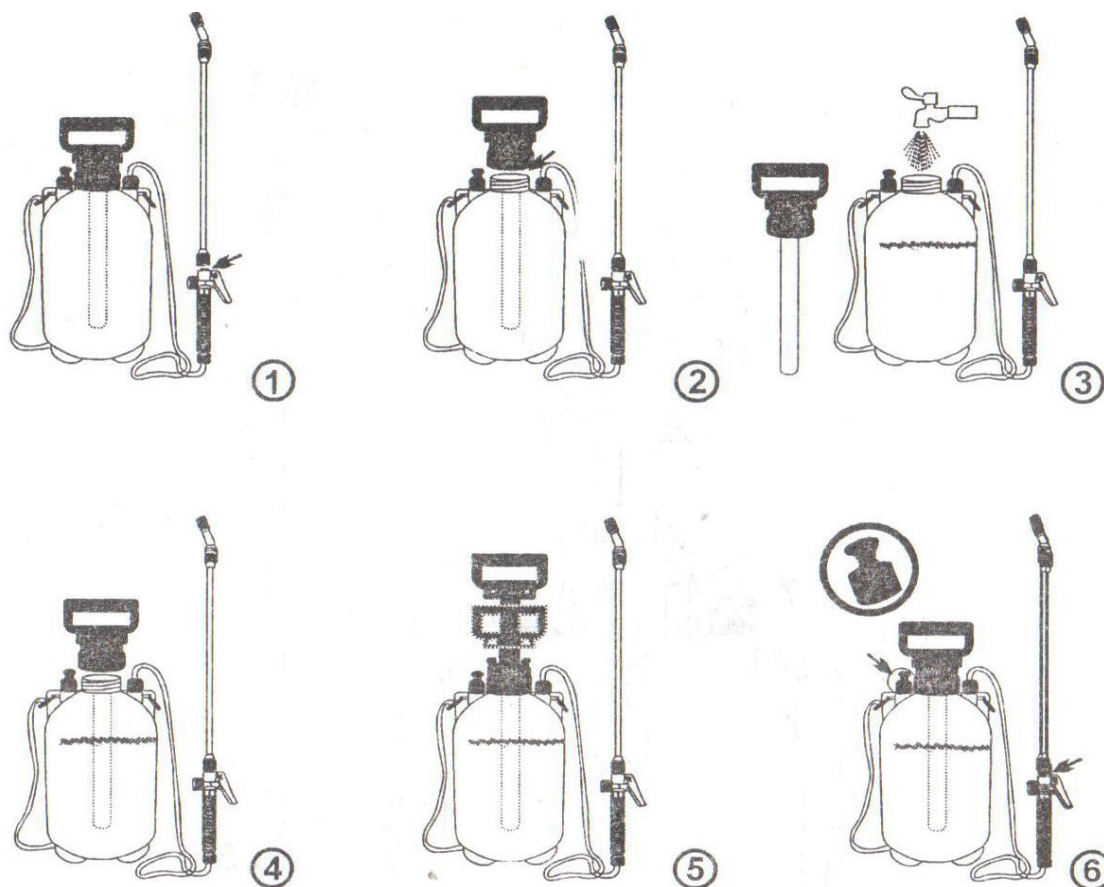


1. Nasadíte trysku priskrutkovaním na v smere hodinových ručičiek.
2. Odskrutkujete držadlo pumpy proti smeru hodinových ručičiek.
3. Naplníte požadovanú tekutinou a až po značku vyobrazenú na nádobe.
4. Naskrutkujete držadlo pumpy späť v smere hodinových ručičiek.
5. Asi 40x zapumpujete.
6. Ak je tlak vzduchu príliš vysoký, dôjde k úniku vďaka poistnému ventilu. Nepreplňajte nádrž plyny ani tekutinami.
7. Postrekovač bude fungovať v prípade, že spúšť je stlačená. K dlhšiemu postrekovaniu stlačte spúšť, a posuňte ju dopredu do pozície "zamknuté". K odomknutiu posuňte spúšť späť.

Operating Instructions





45244 - Garden sprayer pressure 3L (Q)

45245 - Garden sprayer pressure 5L (Q)

45246 - Garden sprayer pressure 8L (Q)

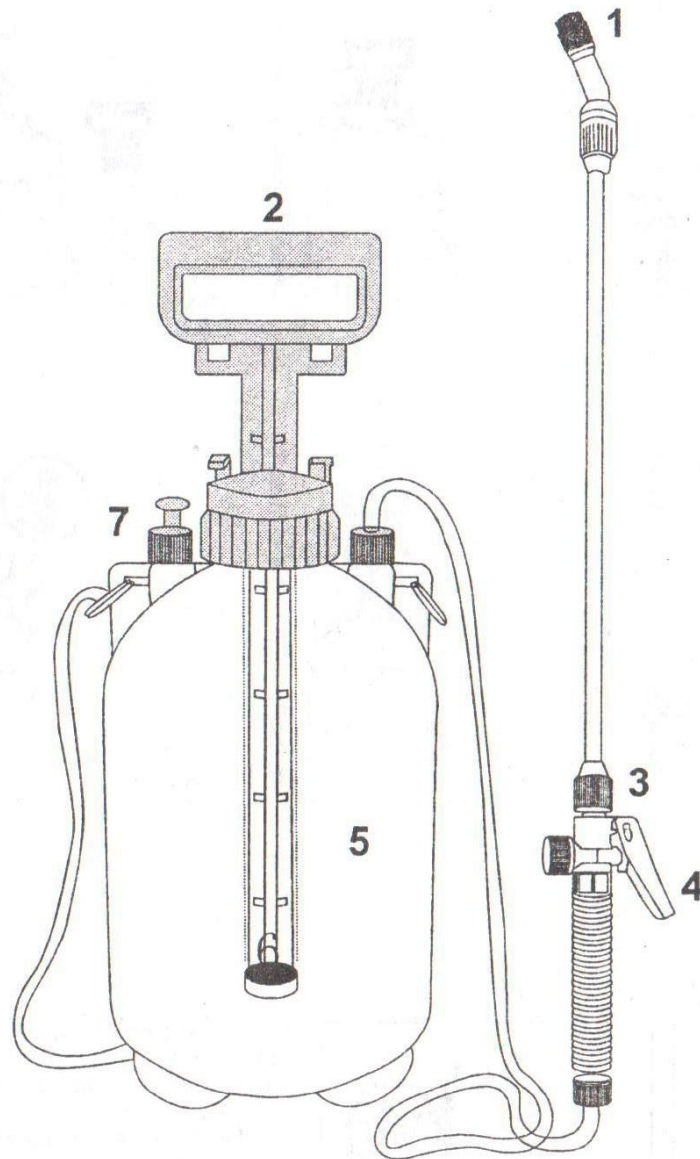

1. Adjustable spray nozzle
2. Pump handle
3. Connector nozzles
4. Trigger
5. Tank
6. Pump
7. Safety valve

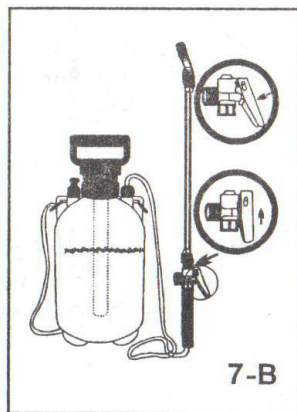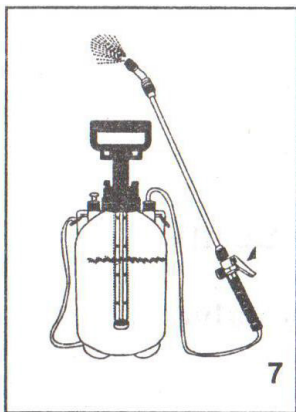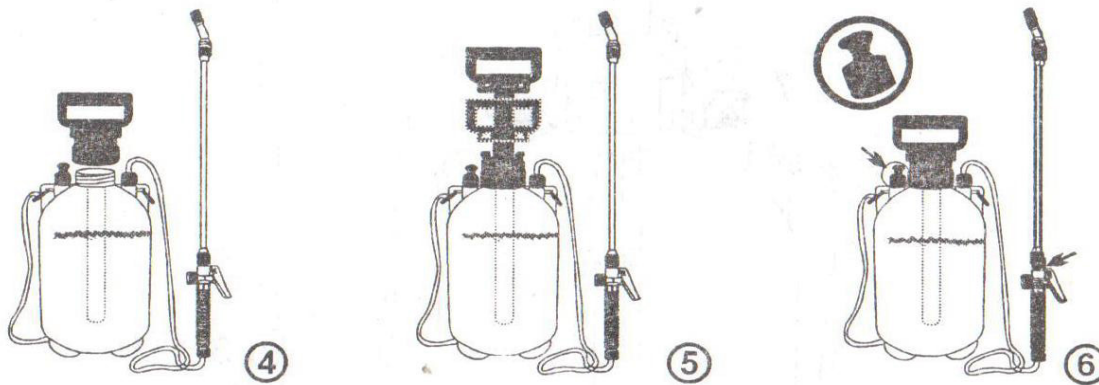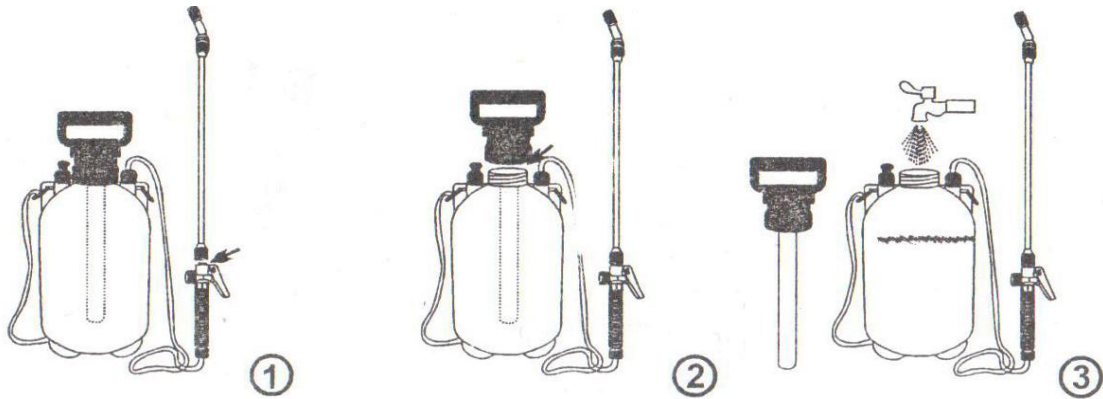

1. Screw nozzle clockwise
2. Unscrew the pump handle counterclockwise
3. Fill the required fluid to the line marked on the container
4. Refit the pump handle clockwise
5. Pump approximately 40x
6. If the pressure is too high, leakage occurs by a check valve. Do not overfill the tank with liquids and gas.
7. Sprayer will operate when the trigger is pressed. Spraying for longer pull the trigger and slide it forward to the "on" position. Slide to unlock the trigger back.